


5. OPSTARTEN EN STOPPEN

Vullen met water

- Open de kraan en spoel de toevoer slang door.
- Controleer de waterfilter naast de oproller.
- Sluit de waterslang aan, open de kraan en controleer op lekkage.
- Controleer de grote waterfilter, reinig en ontlucht deze indien nodig.
- Als het toevoer water van slechte kwaliteit is raden wij aan een extra voorfilter te gebruiken en de grote waterfilter regelmatig te controleren.

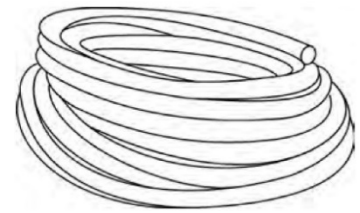

Voorverwarmen van de motor

- Zorg dat de gashendel in stationair stand staat.
- Draai de sleutel naar de voorgloeistand en wacht tot voorgloeien klaar is.
- Start de motor.

Spoelen van het systeem

- Neem het spuitpistool vast maar zonder lans er op.
- Knijp het pistool in en laat het water uit het pistool lopen.
 - Zo kan eventueel vuil en lucht ontsnappen uit het system.
- Kies de juiste lans en nozzel voor het uit te voeren werk en monteer deze op het pistool.
- Laat altijd de motor even warmdraaien voor je het toerental van de motor verhoogd.

Instellingen

- Controleer of de drukregelaar op lage druk staat.
- Knijp het pistool in en spuit in een veilige richting.
- Pas het toerental (debiet) aan en stel de werkdruk in met de drukregelaar.
- Stel de gewenste temperatuur in voor ketel 1 en ketel 2
 - Zie instellen temperatuur voor meer info.

Machine stoppen

- Verlaag het toerental naar stationair.
- Stop de motor met de sleutel.
- Laat de druk van het system door het pistool in te knijpen.



Om ongelukken te voorkomen mag men nooit de lans wijzen in de richting van een ander person of dieren. Hoge druk kan zeer ernstige verwondingen veroorzaken.